
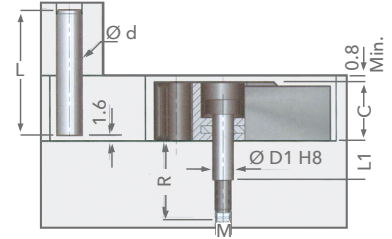
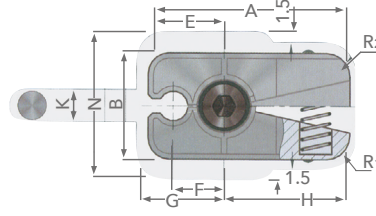


## MAÇA TUTUCU PİMLİ

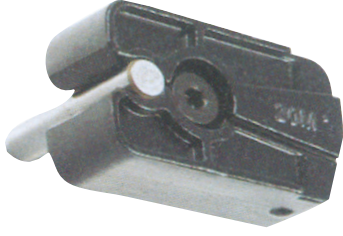

• Hassas - Kilitlemeli ve Hizalamalı, Pimli


Sip. No.	A	B	C	E	F	G
MTP 10M	38	19	16	16	9.1	19
MTP 20M	54	32	20	21	12.7	24
MTP 40M	86	45	30	53	20.3	36

H	N	K	D1	L1	R	R1	R2	M
26	25	8	6	6	15.5	8	5	M5
36	36	10	8	8.5	20.5	10	6	M6
56	56	12	10	10	25	13	10	M8

Maça Blok 10 (Kgf.)
20 (Kgf.)
40 (Kgf.)



- K Değeri : Maça bloğunun, maça tutucudan kurtulması için gereken max. yük değeridir.
- Maça açılırken, pim tutucunun içine girer. Küçük çaplı yanlış hatalar (hizasızlıklar) olsa bile işlem devam eder.
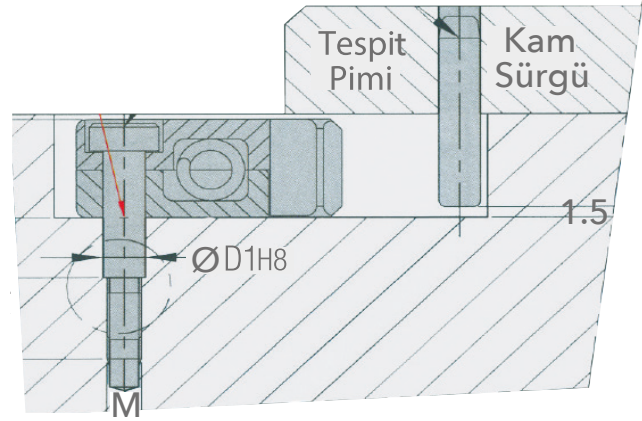
## MONTAJ TALİMATI :

1. Maça tutucunun gövdesini tekrar yuvadan çıkarmak için kalıp üzerinde çıkarıcı pim deliği açmak gereklidir.
2. Maça tutucu üzerindeki pimin merkezi ile montaj esnasında maça tutucu üzerindeki merkezi arasındaki mesafe hassastır (F) iyi hesaplanıp ayarlanmalıdır.
3. Kalıbınıza uygun olan (Maça Tutucu Pimli veya Maça Tutucu Kapalı Yaylı Pimli Tip) gerekli olan taşıma yükünün daha üzerinde bir kuvvette olan modeli tercih ediniz (Emniyet için önemlidir).